
Service- und Abgleichanweisung Chassis »300 R«

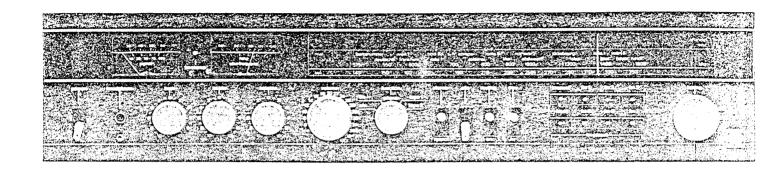

Technische Daten

NF-Teil

Musikleistung 2 x 70 W

Sinusleistung Z x 44 W

Klirrfaktor 0.1 %

Leistungsbandbreite 8 Hz – 60 kHz

Frequenzgang 7 Hz - 28 kHz

Fremdspannungsabstand

TB 70 dB TA 65 dB

Regelumfang Höhen ± 10 dB Tiefen ± 11 dB

Eingangsempfindlichkeit TA 2,2 mV

Übersteuerungsfestigkeit TB > 5 V TA 70 mV

FM-Teil

Empfangsbereich 87,5 - 104 MHz

Eingangsempfindlichkeit 0,9 µV

ZF-Selektion

65 dB


Klirrfaktor < 0,2 %


Frequenzgang 30 Hz - 15 kHz

Übersprechdämpfung

Aivi-Teil

Empfangsbereiche LW 135 - 360 kHz MW 510 - 1625 kHz

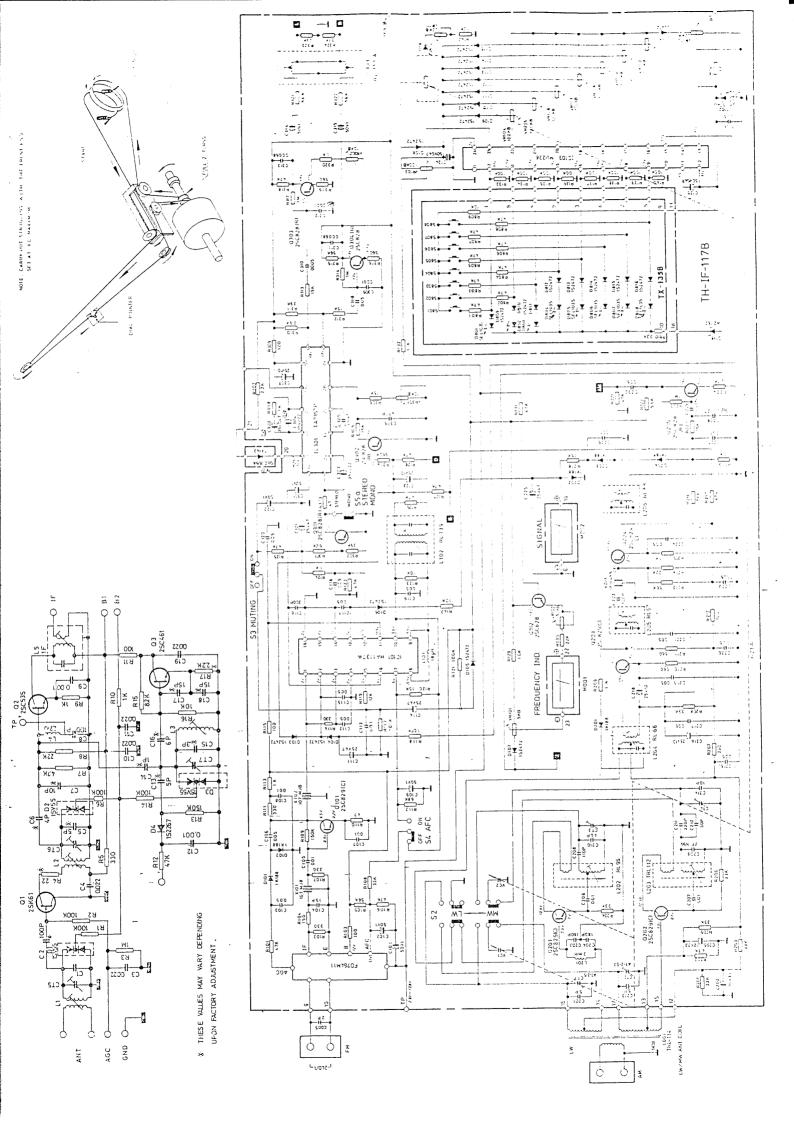

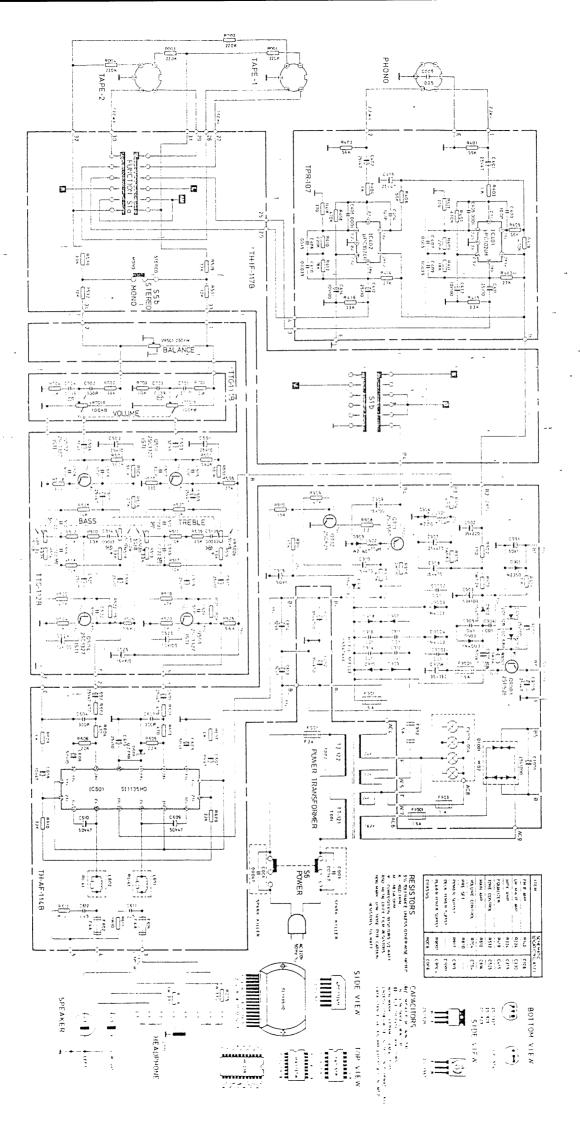

Abgleichanweisung FM

Meßaufbau und Vorbereitung zum Abgleich

- 1. HF-Generator an die Antennenbuchse anschließen
- 2. UKW-Bereich einschalten (manuelle Abstimmung)
- 3. AFC und Muting in Stellung »off«
 4. Mono/Stereo-Schalter in Stellung »Stereo«
- 5. NF-Voltmeter am mit 4 Ω abgeschlossenen Lautsprecherausgang anschließen.

Meßsender Skalenzeiger		Abgleich		
37,5 MHz/1 mV 1 kHz/40 kHz mod.	87,5 MHz	VR 111	NF-Spannung maximum	
04 MHz/1 mV kHz/40 kHz mod.	104 MHz	VR 103	maximum	
Abgleich mehrmals wiede	** :	-		
90 MHz/1 kHz 40 kHz mod. Signal unterhalb Begrenzungseinsatz		L 102	NF-Spannung maximum	
90 MHz/1 mV 90 MHz 1 kHz/40 kHz mod.		L 102	KJirrfaktor minimum	
90 MHz/1 kHz 40 kHz mod. Signal unterhalb Begrenzungseinsatz		L 1, L 2 L 5 (Tuner)	· NF-Spannung maximum	
104 MHz/1 kHz 40 kHz mod. 104 MHz Signal unterhalb Begrenzungseinsatz		CT 5, CT 6 (Tuner)	. NF-Spannung maximum	

Abgleich mehrmals wiederholen

Decoderabgleich

Stereo-Signal über Antennenbuchse einspeisen. Mit VR 301 Schaltschwelle einstellen. Mit VR 302 Kanaltrennung maximum.


Abgleichsanweisung AM


- Meßaufbau und Vorbereitung zum Abgleich

 1. HF-Generator an die Antennen-Buchse anschließen.


 2. NF-Millivoltmeter an TB-Buchse.
- 3. MW-Bereich einschalten


Maßsender	Skalenzeiger	Abgleich		
455 kHz/1 kHz/30 % auf freien Kanal einstellen		L 204, L 205, L 206		
515 kHz/1 kHz/30 %	515 kHz	L 203 (MW-Osz)	NE 0	
1600 kHz/1 kHz/30 %	1600 kHz	CT 4 (MW-Osz)	NF-Spannung - maximum	
600 kHz/1 kHz/30 %	600 kHz	L 001		
1400 kHz/1 kHz/30 % 1400 kHz		CT 2		
Abgleich mehrmals wieder	rholen			
LW-Bereich einschalten.		· •	-	
140 kHz/1 kHz/30 %	140 kHz	L 202 (LW-Osz)		
330 kHz/1 kHz/30 %	330 kHz	_ CT 3 (LW-Osz)		
160 kHz/1 kHz/30 % 160 kHz 330 kHz/1 kHz/30 % 330 kHz		. L 001	NF-Spannung maximum	
		CT 1		

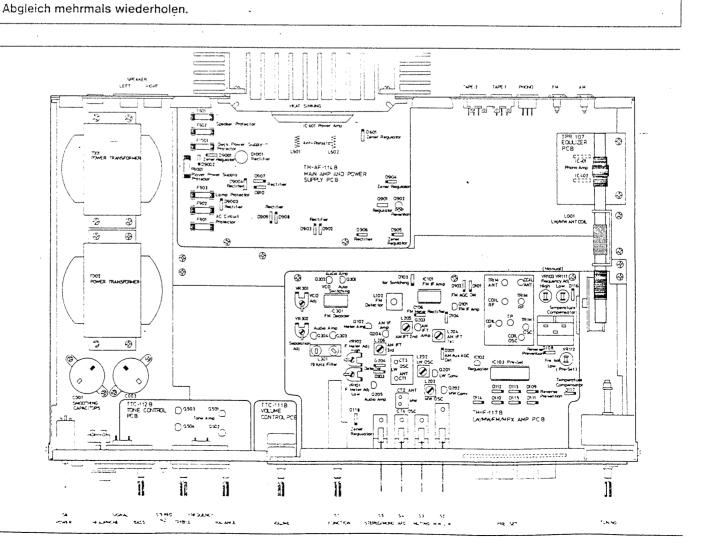

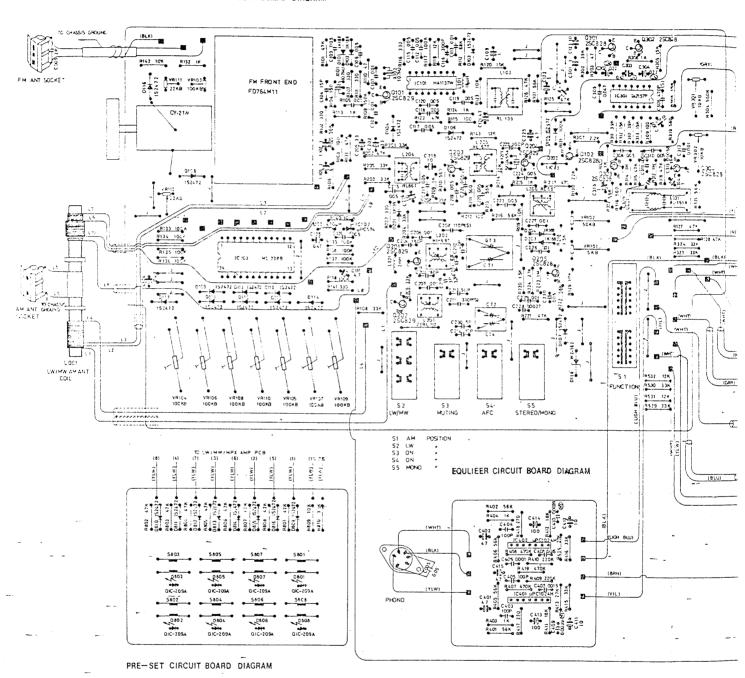

For Service Manuals
MAURITRON SERVICES
8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax (01844) 352554
email:- sales@mauritron.co.uk

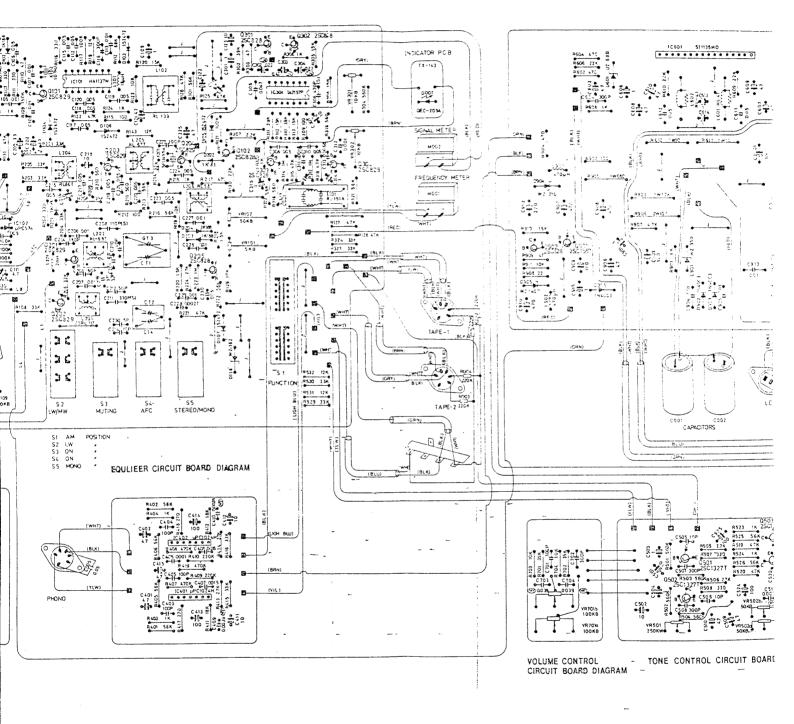

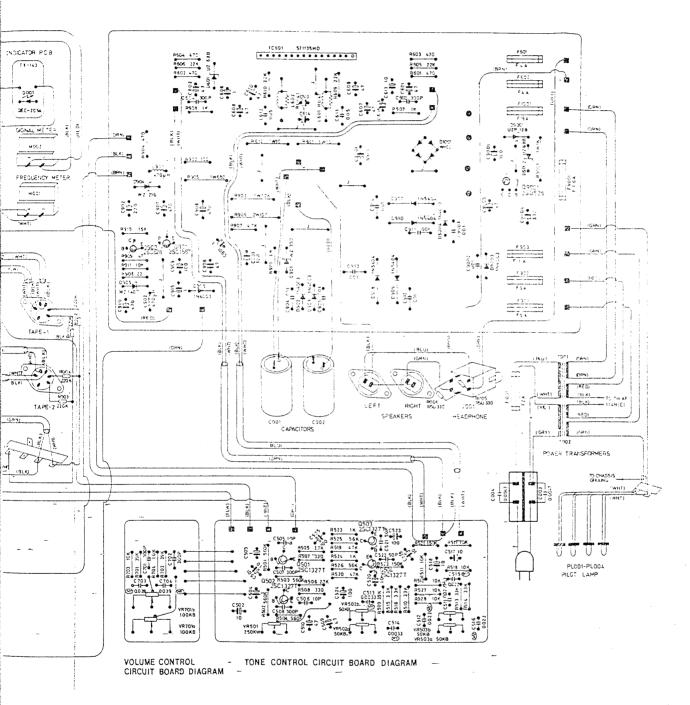


Serviceanweisung HiFi-Frontloader »6010 C«


Technische Daten


Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/sec Anzahl der Spuren: 4 Betriebsart: Mono/Stereo bei A/W Bandsorten: Fe / Cr / FeCro² Rauschunterdrückungsystem: Dolby Drift: 1,5% Umspulzeit: 100 sec bei C 60 Klirrfaktor: ≥ 3% k₃ Frequenzgang: 40-12,5 kHz Übersprechdämpfung: 60 dB Löschfrequenz: 60 kHz


Geräuschspannungsabstand: 55 dB

Description of the second seco

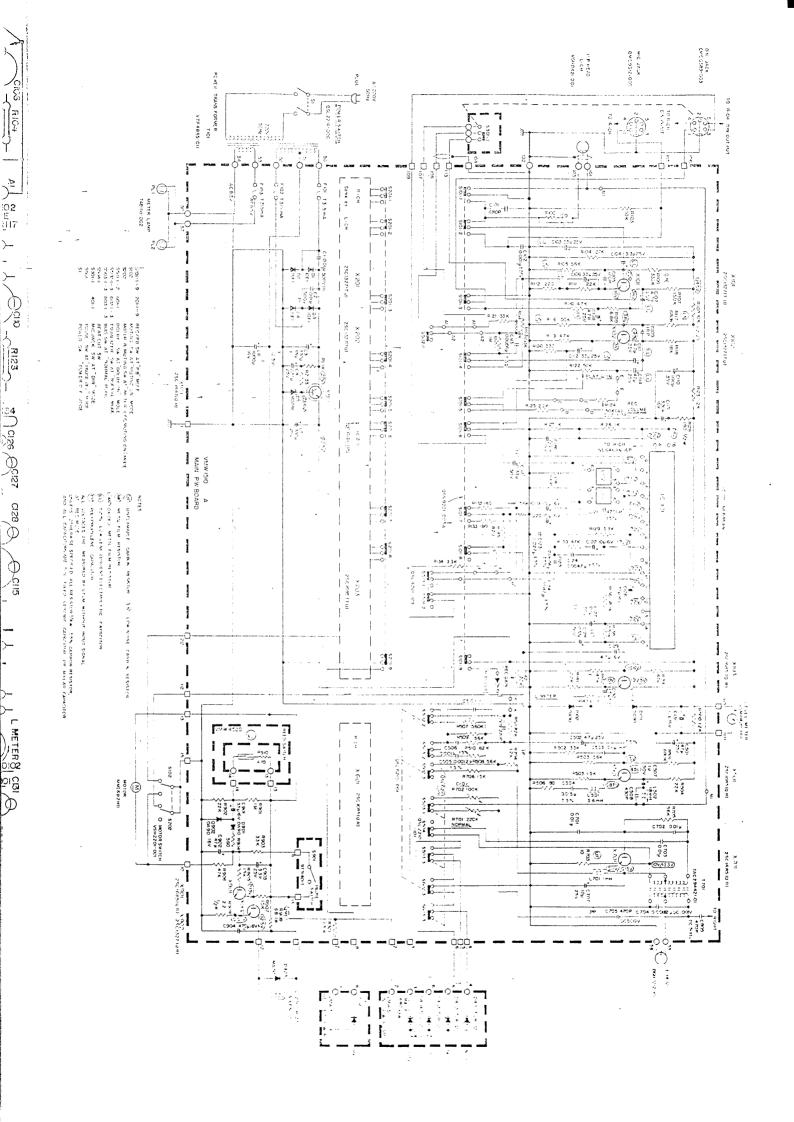


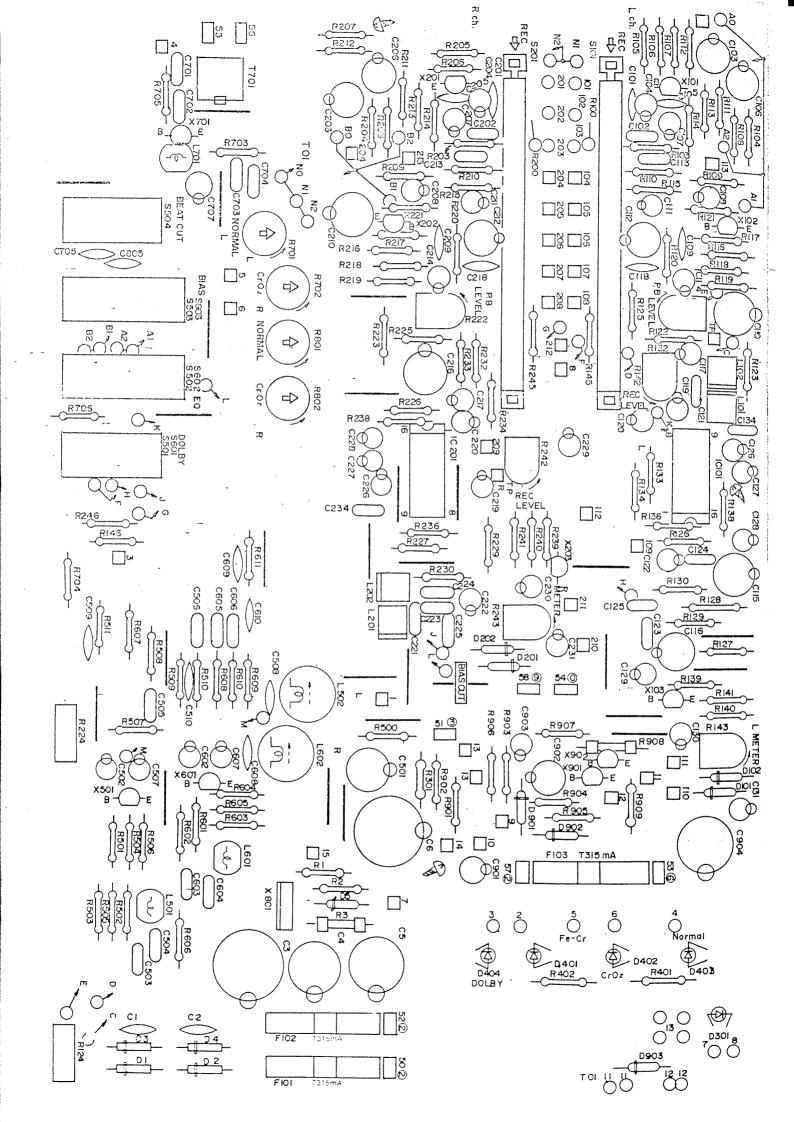

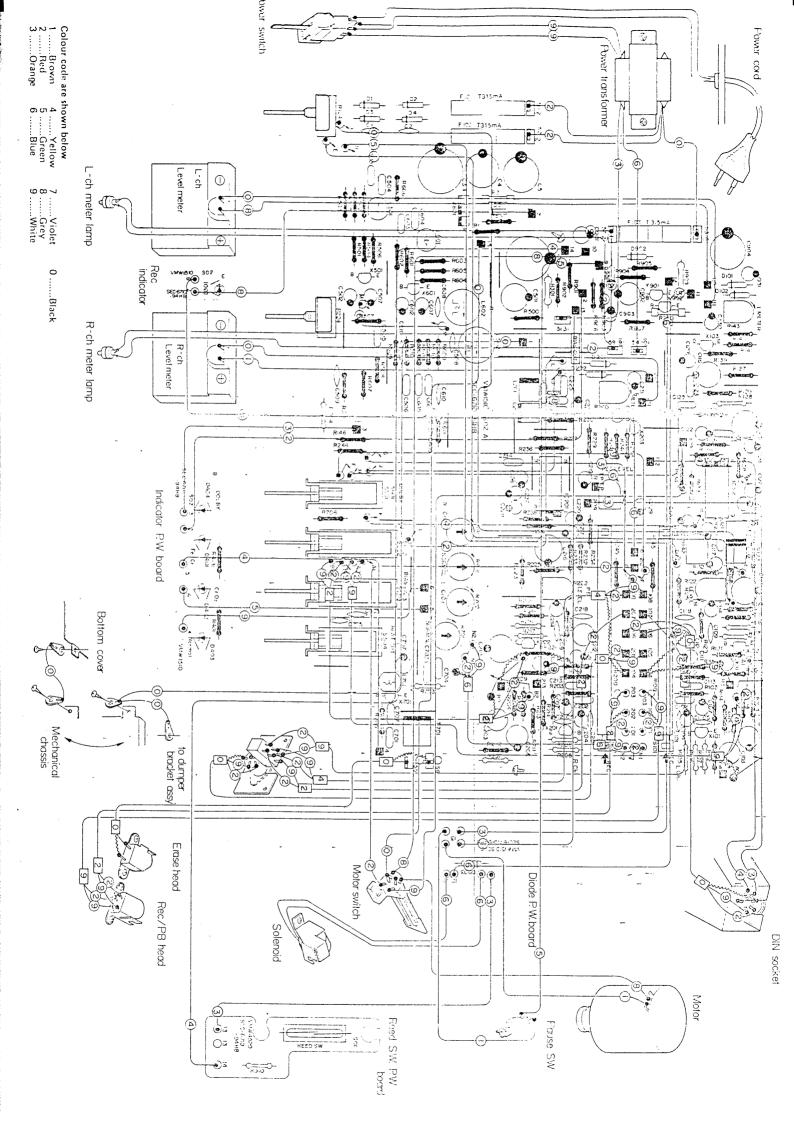

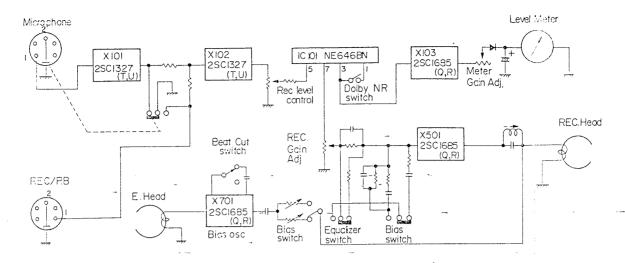



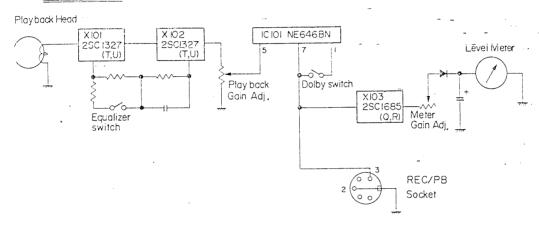



Ersatzteile

Bezeichnung

Best-Nr.


For Service Manuals
MAURITRON SERVICES
8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax (01844) 352554
email:- sales@mauritron.co.uk

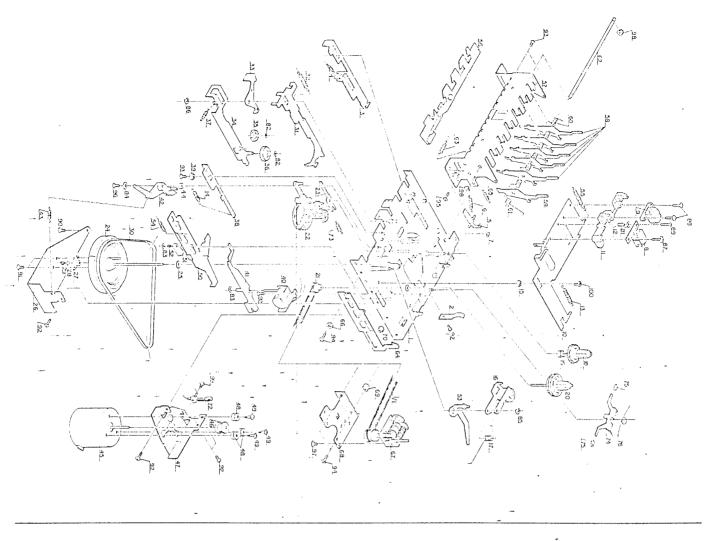

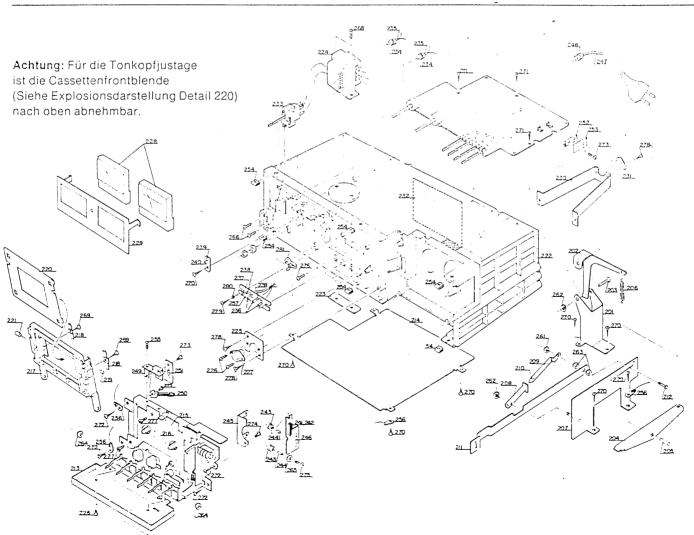


Service-Anleitung Cassetten-Recorder »6011 C« Metal


For Service Manuals
MAURITRON SERVICES
8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax (01844) 352554
email:- sales@mauritron.co.uk

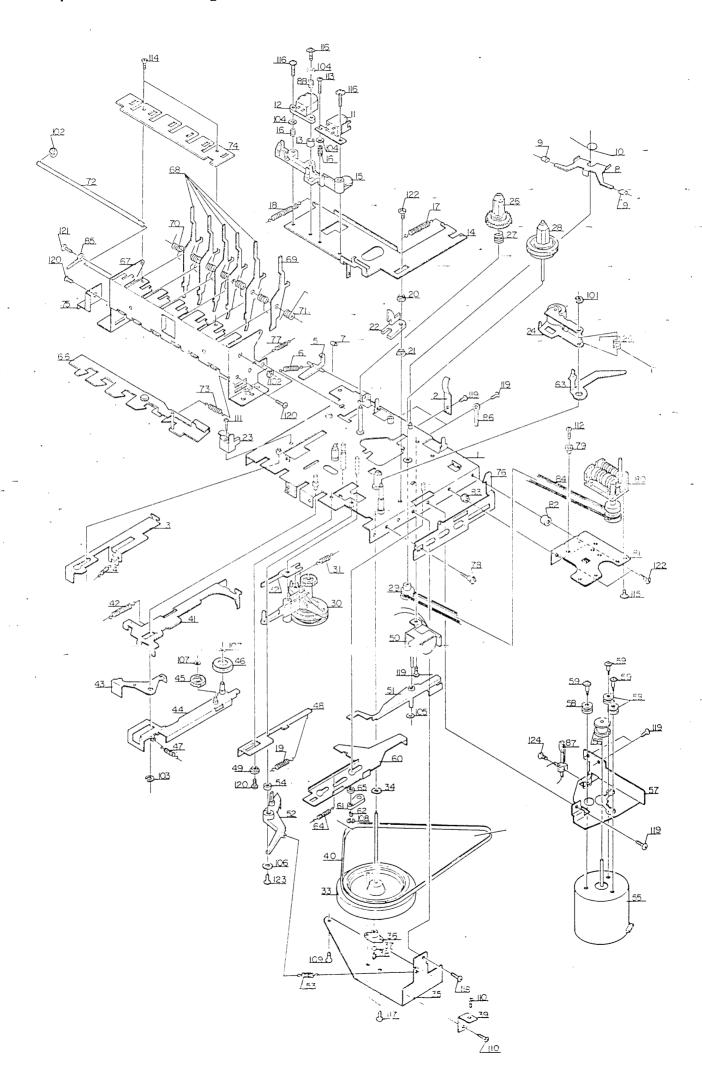



BestNr.	Bezeichnung		Pos.	BestNr.	Bezeichnung	Pos.
0800700-3045 0800800-3041 0800900-302	Reed-Schalter S.01. LED-Halter Leuchtdiode rot Leuchtdiode grün Si-Diode IC NE 646 BN Transistor 2 SC 1327	TDS.271 409-0 VYH 4286-001 TLR 102 TLG 102 MA 150		0801500-3041	Transistor 2 SC 1685 Transistor 2 SC 1317 Transistor 2 SC 1847 Ge-Diode OA 90 Si-Diode 10 EL-B Zenerdiode RD 22 E	T 103/203/ 501,-01/ 701/901 T 902 T 801
28.2		233		282 221 Z231 Z231 Z231 Z231 Z231 Z231 Z231		7505
-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			293 285 205 E	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
228						(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)
	509		1 4 5	245 245 255		
Ex Da	plosions- irsteliung	Longe and				8 777-3

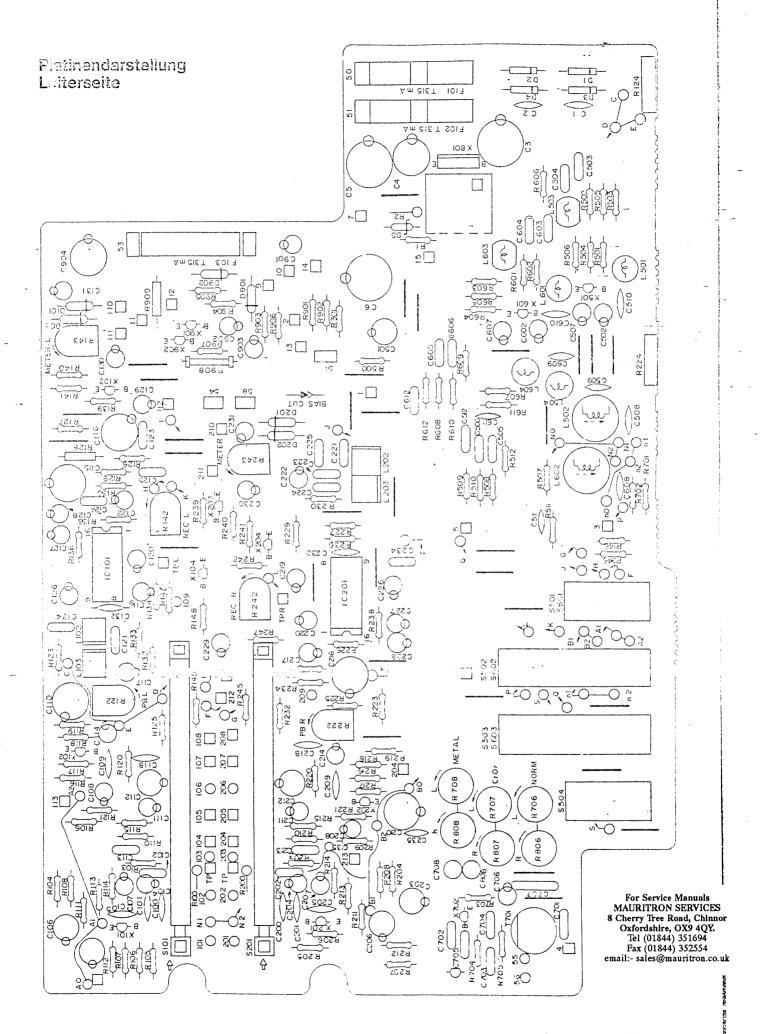

Schaltbild »6011 C«

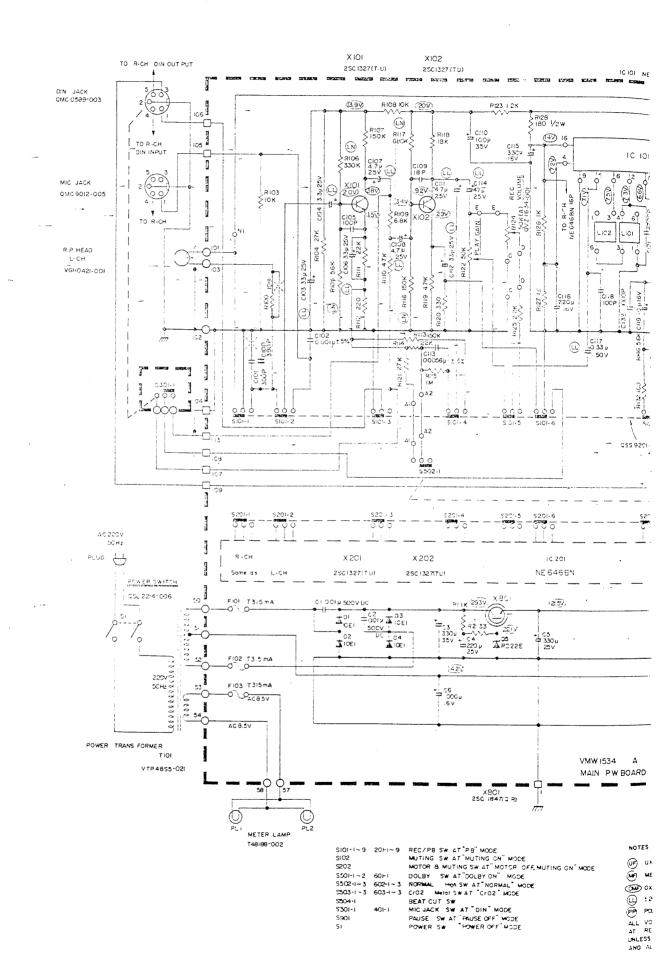

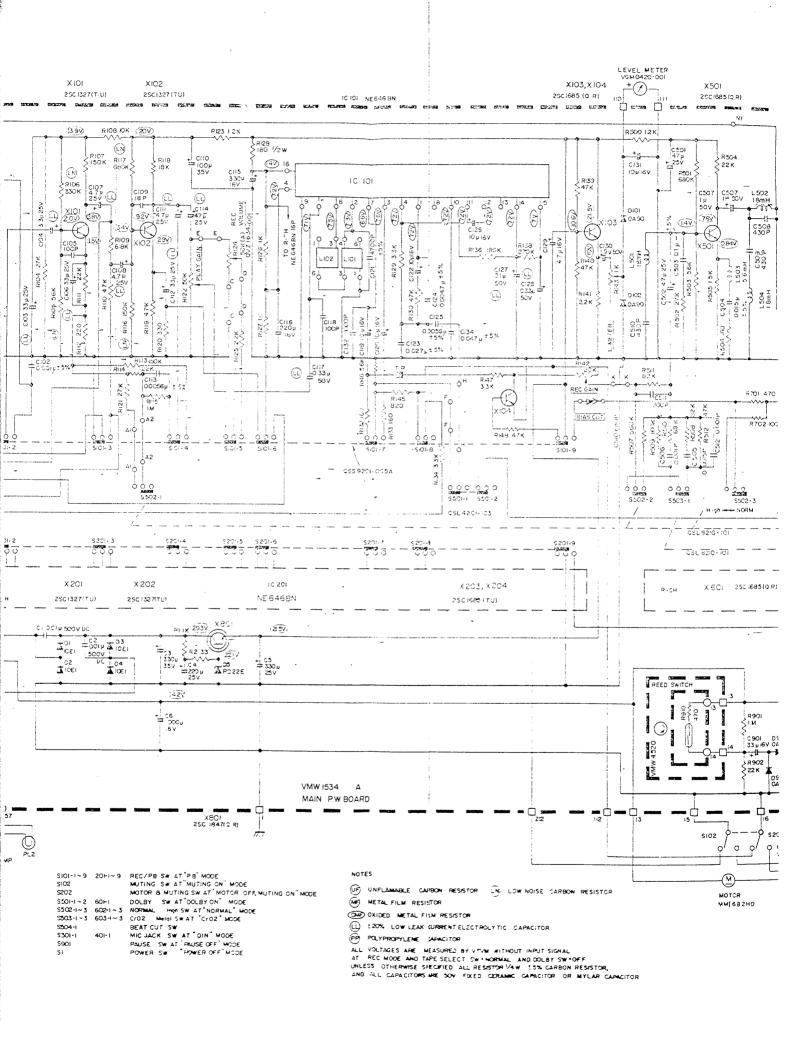

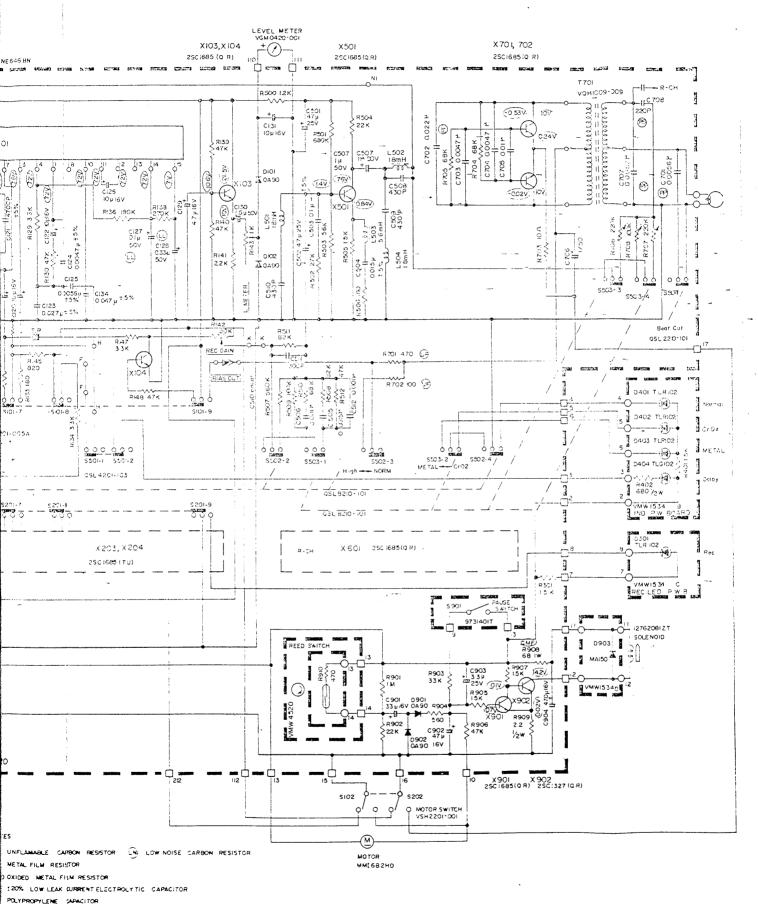

VOLTAGES ARE MESURED BY VIVIN WITHOUT INPUT SIGNAL

REC MODE AND TAPE SELECT SW MORNAL AND DOLBY SW FOFF

ESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RESISTOR VAW: 15% CARBON RESISTOR,

ALL CAPACITORS MEE SOV FIXED CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR

Justier- und Prüfhinweis für »6011 C Metal«

Allgemeines:

Vor jeder Überprüfung bzw. beim Abgleich oder Austausch von Tonköpfen sind die Köpfe, Bandführungen und das benötigte Werkzeug zu entmagnetisieren. Der Prüfling sollte auf einer geerdeten Abschirmplatte stehen und vor elektrischen und magnetischen Störfeldern (z. B. Trenntrafo) geschüt::t sein.

Erforderliche Meßgeräte und Hilfsmittel

- NF-Millivoltmeter Ri
 1 M Ohm
- 2. Tongenerator Ra=600 Ohm, 20 Hz 20 kHz
- 3. Entmagnetisierungs-Drossel
- 4. Oszilloskop
- 5. Meßkassette 10 kHz (Azimutheinstellung)
- Bandzug-Meßkassette (Torque-Meier) 0 – 100 gr/cm_ z.B. Phillips oder Sony

7. DIN-Leerteile Fe (T308S) Cr (C401R) und Scotch Metafine

1. Bandzug

Der Aufwickelzug wird bei eingelegter Bandzug-Meßkassette in Stellung »start« gemessen. Der Wert sollte dabei zwischen 40 – 70 gr/cm liegen. Bei Vor- und Rücklauf sollte der

Bandzug größer als 70 gr/cm sein.

2. Azimuth

Millivoltmeter oder Oszilloskop an DIN-Ausgangsbuchse an-schließen. 10-kHz-Meßkassette für die Kopfjustage einlegen. Auf »start« gehen und mit der links vom A/W-Kopf befindlichen Justierschraube den Kopf auf maximale NF-Ausgangsspannung einfaumeln. Justierschraube mit Sicherungslaek fixieren.

3. Wiedergabepegel

1-kHz-Testkassette einlegen. Bandscrtenwahlschafter auf FeCr (Dolby NR ausgeschaftet). Mit VR 122/222 an der DIN-Ausgangsbuchse einen Pegel von 0,42 V einstellen.

4. VU-Meter einstellen Gerät in Aufnahmeposition. Mit dem Ton-Generator ca. 250 mV/1 kHz über DIN-Buchse einspeisen. Aussteuerungsregler so einstellen, daß am DIN-Ausgang 0,42 V gemessen werden.

5. Aufnahme-/Wiedergabe-Frequenzgang

Mit dem Ton-Generator bei einem Pegel von 0 VU – 20 dB die Frequenzen 1 kHz, 100 Hz und 12,5 kHz über DIN-Buchse einspeisen und je eine Aufnahme machen.

Bei der Wiedergabe dieser Auf-

nahme dient der 1-kHz-Wiedergabe-Pegel als Bezugswert.
Der Pegel bei 100 Hz und
12,5 kHz darf dabei max. ± 3 dB
abweichen. Eventuell notwendiger Nachgleich erfolgt
bei:

FeCr-Band mit VR 706/806 Chrom-Band mit VR 707/807 Metal-Band mit VR 708/808 Diese Messung sollte bei allen Bandsorten und für beide Kanäle durchgeführt werden.

6. Aufnahmepegel einstellen 1-kHz-Signal 250 mV über DIN-Buchse einspeisen. Mit dem Aussteuerungsregler 420 mV an der DIN-Ausgangsbuchse einstellen. (Kontrollieren ob VU-Meter dabei auf 0 dB stehen.) Mit diesem Pegel bei FeCr eine Aufnahme machen. Bei der Wiedergabe dieser Aufnahme mit VR 142/242 VJ-Meter auf 0 dB einstellen.

Ersatzteilliste Recorderchassis »6011C Metal« (Ident-Nr.07755)


				_					
BestNr.	Bezeichnung		Pos.		BestNr.	Bezeichnung		Pos.	
0593800-431	Cassettenfach	VJT 2018-001	219	_	0596700-429	Zahnrad Vor-/			
0593900-429	Cassettenfach-			-		Rücklauf	120 00802 T	45	
	abdeckung	VJT 3029-001	224		0596800-418	Antriebswelle mit	•		
0594000-416	Cassettenfach-		-			Schwungmasse	130 30904 ZT	33	
	andruckfeder	VKY 4150-001	221		0596900-429	Antriebsriemen	126 01202 T	40	
0594100-416	Cassettenandruck-				0597000-418	Lager f. Antriebswelle	130 30902 T	36	
	feder	9590102 T	2		0597100-328	Antriebsmotor	MMI6B2HD	55	
0594200-417	Cassettenfach-				0597200-418	Motorpully	97 31202 MT	56	
	haltenippel	TFH 294507-01	223		0597300-327	Motorschalter ·	VSH 2201-001	262	,, ö
0594300-417	Cassettenfach-				0597400-429	Motorbefestigung	588 0910 T	56 👱	윉트
	öffnungsnippel	VKH 3001-009	225		0597500-404	Schrauben für Motor	107 61302 T	59	≥្តីបី
1235300-432	Cassettenfach-				0597600-327	Pausenschalter S 901	973 1401 T	87 ц	ad,
	Rückwand	VJD 3220-001	217		0597700-332	Mikrofonbuchse DIN	QMC 9012-005	231	Z &
0594500-429	Cassettenfach-				1233900-328	Magnet für		Z	S s
	dämpfungszylinder	V 44830-00 A	206			Endabschaltung	130 72081 ZT	50 🕉	MAURITRON SERVICES 8 Cherry Tree Road, Chinnor
0594600-429	Cassettenfach-				1234000-324	· Netztransformator	VTP48S5-021K	228	100
	dämpfungskolben	TEP 316403-01	207		-0598100-327	Netzschalter -	QSL 2214-006	239	Š
0594700-429	O-Ring für				0598200-331	Aussteuerungs-			∞
	Dämpfungskolben	TER 267508-02	208		•	instrument	VGM 0420-001		
0594800-416	Feder für Cassetten-				0598300-429	Lampenhalter	VYH 4313-001		
	fachöffnung	VKW 3002-002	203		0598400-329	Instrumentenlampe	T 48188-002	241	
0594900-416	Kopfschlittenfeder				1234100-328	A/W-Kopf	VGH 0421-003		
	rechts	126 00302 T	17		1234200-328	Löschkopf	VGH 0212-102		
0595000-416	Kopfschlittenfeder				1234300-502	Haupt-A/W-Platine	VMW 1534-002		_
	links	126 00303 T	18		1234400-327	A/W-Schiebeschalter	QSS 9201-001		
0595100-429	Wickeltellerbremse	126 01901	8		0598900-327	Dolby-Schalter	QSL 4210-103		
0595200-416	Feder für Wickel-				1234500-327	Bandsortenschalter	QSL 8210-101		
	tellerbremse	126 01902	10				001 0010 101	503/60	3
0595300-429	Bremsgummi	119 91603 T	9		0599100-327	Beat-Cut-Schalter	QSL 2210-101	S 504	
1233500-429	Wickelteller links	130 70691 ZT	26		0599200-323	Aussteuerungspoti	QVZ 1634-001	R 124/224	
1233600-429	Wickelteller rechts	130 70591 ZT	28		0125550-3231	Trimmpoti 50 kOhm	QVP8AOB-054A		
1233700-416	Feder für Wickelteller		27		0599300-2321		QVP 8AOB-024/		
0595700-429	Bandandruckrolle	120 00491 ZT	24		0125850-3231	·	QVP 8AOB-013A		
0595800-416	Feder für	100 00 100 7	0.5		0125150-3231	Trimmpoti 22 kOhm	RVP 4AOB-224	707/80 707/80	
	Bandandruckrolle	126 00402 T	25		0007050 0001	T-:	RVP 4AOB-104		
0595900-429	Aufnahmesperrhebel	910 0301 T	5		0387850-3231 1234600-325	Trimmpoti 10 kOhm Löschoszillator	VQH 1009-009		0
0596000-427	Bandzählwerk 3-stlg.	VKC 5116-001 T				Spule 18 mH	TAC 000320-01		2
0596100-429	Zählwerkriemen	831 1602 T	84		0599600-325 1234700-325	Spule 5.6 mH	VQP 0001-183		
1233800-429	Antriebsrad für	130 70501 T	29		0599900-325	Filter	VQZ 0004-001		
0500000 400	Zählwerkriemen	120 20791 ZT	30		0800000-325	Filter	VQZ 0005-001		
0596300-429	Rutschkupplung	120 2019121	30		1234800-325	Spule	TAC 000346-04		
0596400-416	Feder für Rutsch-	120 00709 T	31	Y	1234900-502	Aufnahmeanzeige-	17.0 000040 04		_
0596500-416	kupplung Feder für Masse-	120 00/03 1	31		1234300-302	platine	VMW 1534-002	2 C	
0390300-410	verbindung	VKY 4153-001	232		1235000-502	Anzeigeplatine (LED)			
0596600-429	Antriebsrad Vor-/	11(1 4155.001	202		1235100-502	Reed-Schalterplatine			
0030000-429	Rücklauf	120 00804 T	46		.200,00 002	Endabschaltung	VMW 4520-002	2	
		.20 0000 1	. 🔾						

8 Cherry Tree Road, Chinnor
Oxfordshire, OX9 4QY.
Tel (01844) 351694
Fax (01844) 352554


Serviceanleitung Plattenspieler »6010 P«

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung		Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1.	A114779	Plattentellerzierscheibe P 203		54.	A112629	Scheibe
2.	A101371	Puck		55.	A100785	Sprengring
3.	D114719	Plattentellerauflage		56.	B114891	Schalt-Draht
4.	A115246	Schraube M 2x5		57.	A107678	Schraube B No 4x16
5.	A115165	Liftstütze		58.		
6.	B115163	Tonarmgewicht		59.	A114695	Scheibe
7.	C114866	Tonarm komplett		60.	A114695	Scheibe
8.	A115159	Systemhalter komplett		61.	A114698	Transportsicherung
9.	B114840	Plattenteller		62.	A114693	Transportsicherungsfeder
10.	A114752	Justierkappe				System M 75–65
11.	A115062	Feder				Abtastnadel N 75
12.	A113460	Sprengring				
13.	A114709	Liftspindel			٠.	
14.	C114646	Lagerabdeckung				
15.	A114813	Tonarmlager				
16.	A111913	Sprengring				
17.	A114731	Scheibe				
18	1114804	Endabschaltung				
19.	B114680	Kupplung				-
20.	A102110	Sprengring				-
21.	A114773	Antriebsriemen				
22.	B114805	Kurvenrad				
23.	C114801	Montageplatte				
24.	A106206	Anschlußleiste				
25.	A106511	Schraube B. T. 4-24x13				·
2ô.	A114717	Spielerachse				
27.	A112749	Sprengring				-
28	A100762	Sprengring				
29.	A115247	Kugel 7∅				
30.	A101646	Montagescheibe Motor				
31.	A102181	Gummipuffer				·
32.	Ā112379	Mutter				
33.	A114792	Scheibe				
34.	B-114691	Schalterverbindung				
_3 5 .	A114699	Schalthebel		1		
36.	A114793	Scheibe				
37.	A112956	Sprengring	~			
38.	A106511	Schraube B. T. 4-24x13	-			
39.	A115042_	Scheibe				
40.	A112745	Kugellagergehäuse				
41.	A112380	Schaltschraube				
42.	B115155	Antriebsmotor				-
43.	A114 <u>7</u> 35	Schalterabdeckung -	-			
44.	A115043	Sicherungsscheibe	-			
45.	A112956	Sprengring				
46.	B114681	Rückführungshebel				
47.	B114803	Schaltschieber				
48.	A115060	Feder				
49.	A115061	Feder				
50.	B114689	Segment .				
51.	A115248	Mutter M 5x0,5				
52.	A114706	Abstandscheibe				
53.	A115059	Feder				

.

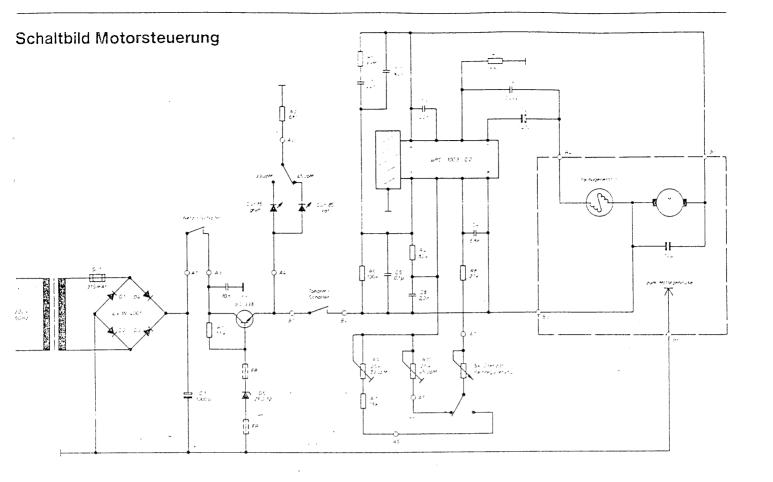

Leiterplatte (Ansicht Bestückungsseite)

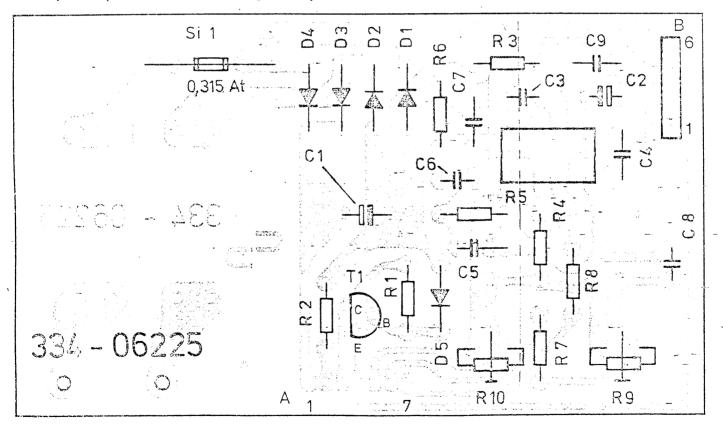

Technische Änderungen vorbehalten Printed in West Germany

The right to make technical changes is reserved Printed in West Germany Tous droits de modification réservés Printed in West Germany Technische veranderingen voorbehouden Gedrukt in West-Duitsland

Soggetto a modifiche tecniche Printed in West Germany

